



Paloluukku rivikatolle asennusohje


Paloluukku suositellaan asennettavaksi mahdollisimman lähelle harjaa. Varmista että paloluukun aukko ei osu kattotuolien kohdalle. Merkitse aukko asettamalla paloluukku katteen päälle siten, että se peittää alleen kolme katelevyn saumaa. Piirrä aukon lisäksi myös paloluukun alapään kohdalle merkkiviiva.

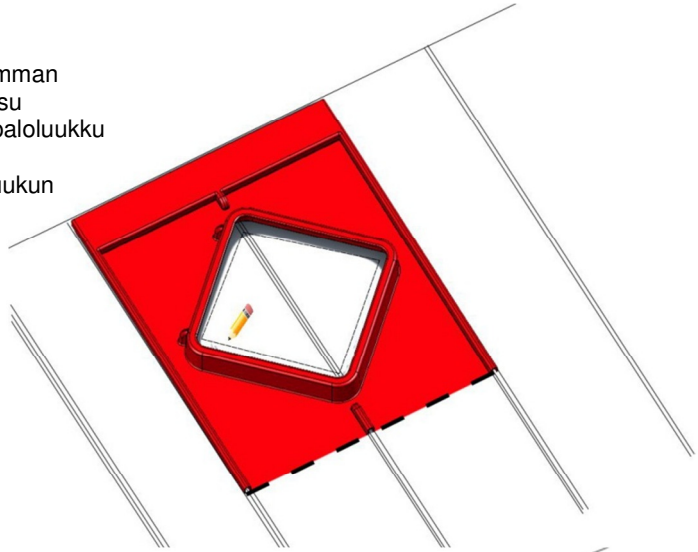

Leikkaa luukun kohdalle piirretty aukon paikka peltiin.
Leikkaa niin pitkälle ylä- ja alaosasta aukkoa, että luukun tasainen osa ei jää kantamaan (katso nuolet)
Sahaa ruoteet aukonkohdalta pois.
Leikkaa aluskatteeseen ristiviilto

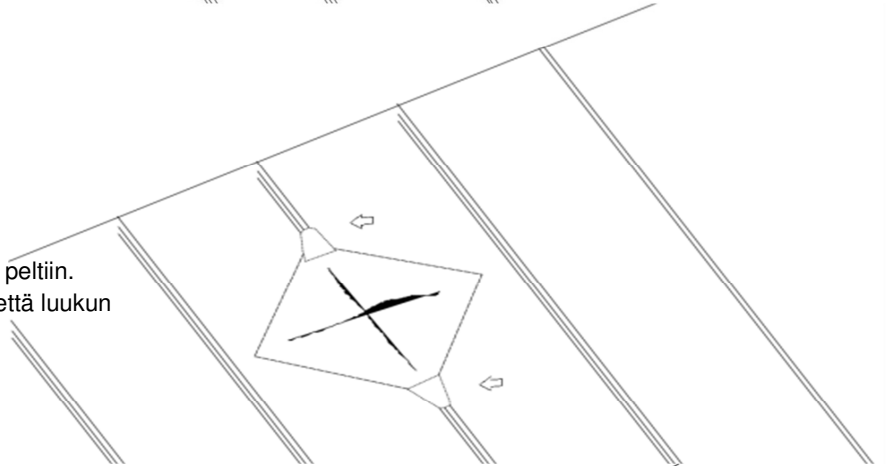

Nosta aluskate suikaleet katteen päälle. Pursota aluskatetiivisteeseen päälle tiivistemassaa ja kiinnitä se ruoteisiin.
Aluskatteen tiivisteiden tarkoituksena on nostaa aluskatetta ylöspäin ja täten ohjata mahdollinen kosteus pois läpiviennin kohdalta.

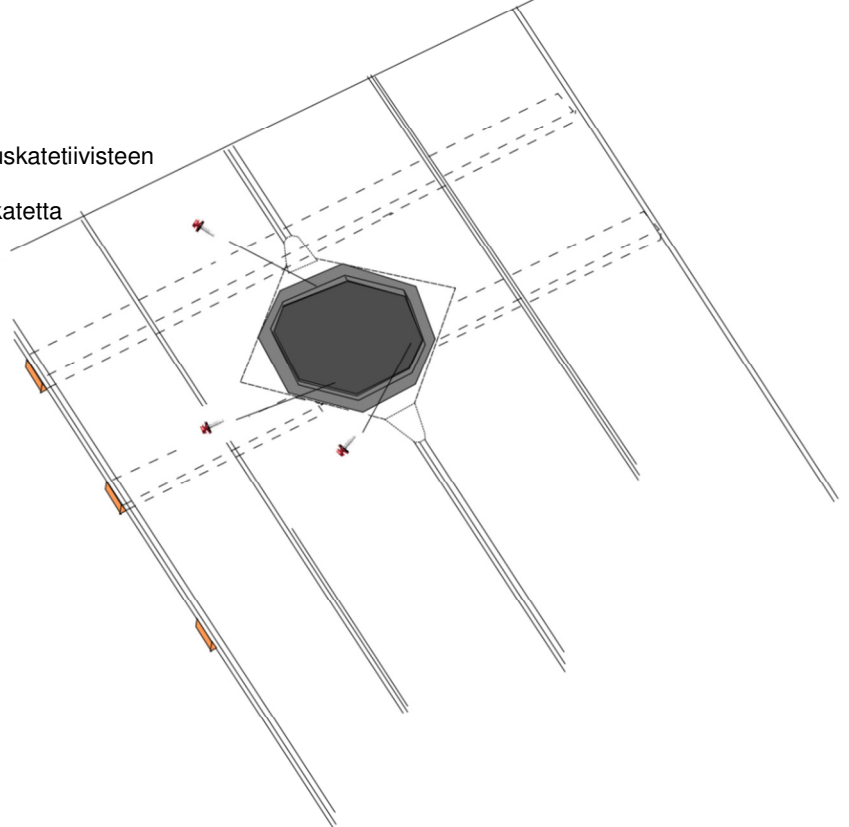

Plastec – Finland Oy

Yhdystie 2


62800 VIMPELI

Puh: 020 741 4840

info@plastec-finland.fi

www.plastec-finland.fi

Pursota tiivistemassaa paloluukunluukun alapuolen reunoille. Nosta luukku paikalleen. Kiinnitä sivut katelevyyn ja alatukilautoihin kateruuveilla. Jos paloluukun asentaminen harjalle ei ole mahdollista, viedään luukun yläpää harjalle niskapellin avulla.

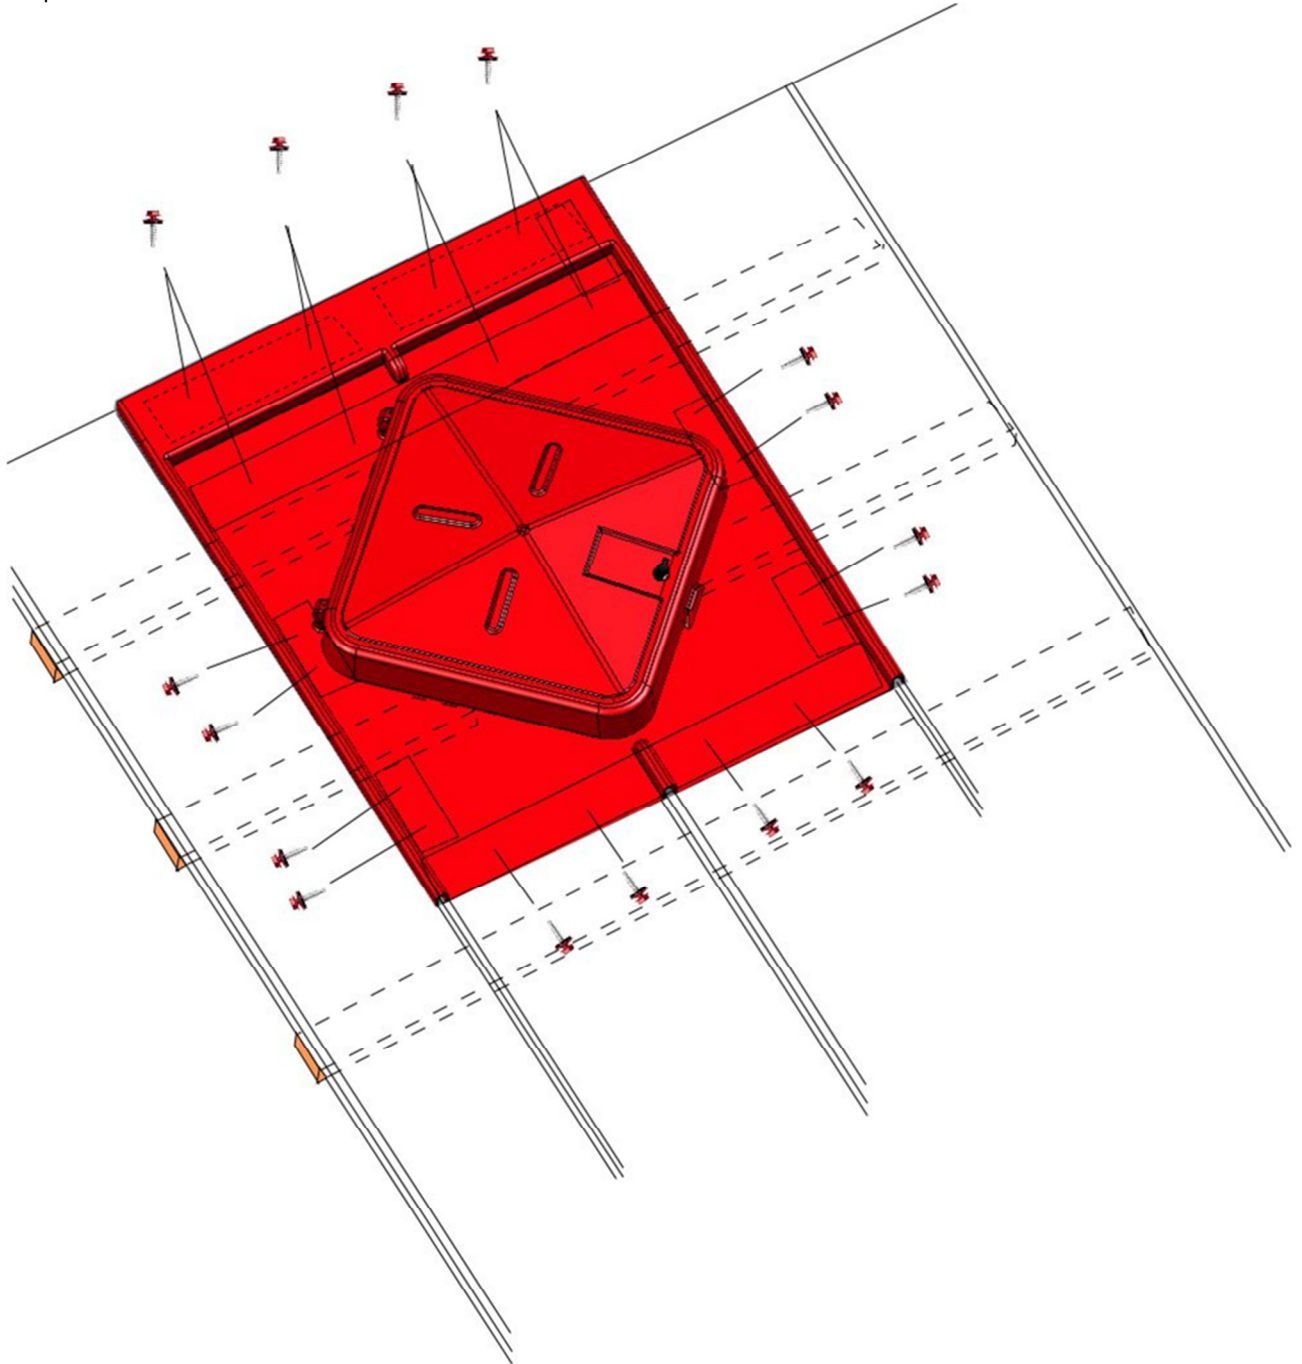

Plastec – Finland Oy

Yhdystie 2

62800 VIMPELI

Puh: 020 741 4840

info@plastec-finland.fi

www.plastec-finland.fi